

# Instrucciones Smartwatch Kids

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar a usar el aparato, las imagines son solo para información, tómelas como un estándar.

## 1. Preparar

Confirme el tipo de aparato y revise los accesorios

Escoja una tarjeta SIM de red GSM, para referencias consulte a su agente de ventas. Por favor apague el dispositivo antes de insertar la tarjeta.

La tarjeta SIM del reloj debe tener GPRS y función de identificador de llamadas

Instala la App en tu celular

Usa el código de barras o el código QR que está en la parte trasera del reloj para registrarte en la app

## 2. Funciones del producto

- GPS + base station + 2 modos de comunicación
- Plataforma GPRS doble de control desde teléfono móvil o computadora
- Localización y rastreo en tiempo real GPRS
- Inter-phone
- Salud
- Rastreo
- Reloj/Alarma
- Area de seguridad
- Alerta SOS
- Alerta de reloj removido
- Alarma Silenciosa
- Apague a distancia

## 3. Introducción al reloj



### 3. Pantalla del reloj



- \_\_\_\_\_ GSM,GPS,Bateria
- \_\_\_\_\_ Recompensa del corazón, notas de voz
- \_\_\_\_\_ Hora y fecha
- \_\_\_\_\_ Simbolo de remover reloj
- \_\_\_\_\_ Pasos (Enseña semanas si la app esta cerrada)


## 5. Instrucciones de operación

### 5.1 Registrarse en la aplicación

Necesitas registrarte manualmente antes de iniciar sesión. El ID del reloj para registrarte lo puedes conseguir escaneando el código bidimensional en la parte trasera o leyéndolo de la etiqueta antes de iniciar sesión. El nombre de usuario debe tener al menos 4 caracteres (letras o dígitos). El nombre de usuario es único y no se puede repetir. El resto de la información la puedes ingresar tú mismo. Es posible cambiar la contraseña más tarde. Pantalla de registro es como se ve abajo.

### 5.2 Registrarse

#### 5.2.1 Menú de funciones de la

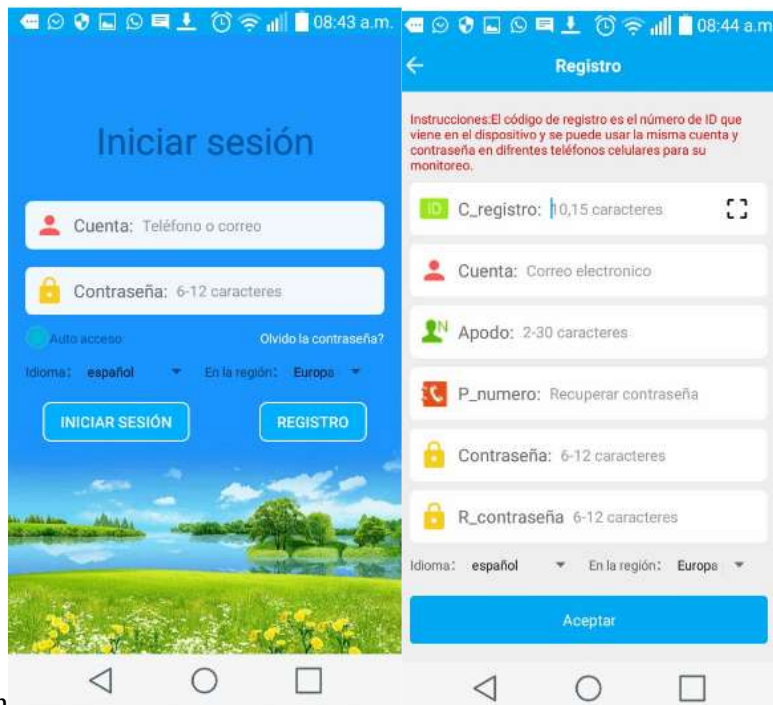

aplicación

Una vez que termines de registrarte, pon el número de cuenta y contraseña correcto, presiona login

y entra al menú principal. El menu principal es Como se ve abajo.



### **Instrucciones parciales de las funciones:**

#### **(1) Inter-phone: Reloj habla con celular**

Grabar desde la app: después de habilitar la función de grabar, arranca la app para grabar un mensaje y enviárselo al reloj. El mensaje no puede durar más de 15 segundos. En el Reloj presiona SOS para escuchar la grabación.

Grabar desde el reloj: Mantén sostenido el botón de encender, suéltalo y graba un mensaje de voz, el mensaje de voz no puede durar más de 15 segundos. En la app aparecerá el mensaje (El tiempo que tarde en llegar el mensaje puede depender de la conectividad)

#### **(2) Mapa: Ve la ubicación del reloj en tiempo real**

El menú de mapa te enseña la posición del reloj y el celular. Una vez que activas esta modalidad el reloj se actualizara cada 3 segundos durante 3 minutos, después de estos 3 minutos regresara a su modo normal de trabajo. Podemos ver el patrón de la localización del reloj en tiempo real en el menú de mapa. Cuando el icono de localización esta rojo es GPS, si esta amarillo es localización LBS:

#### **(3) Ajustes: Ajustar parámetros del reloj**



- ① Seleccionar numero SOS: 3 números de teléfono pueden ser ajustados, en una situación de emergencia presiona por 3 segundos el botón SOS y llamara a los 3 números secuencialmente, si nadie contesta terminara después de 2 intentos.
  - ② Monitor: Normalmente los números de los padres son seleccionados como números monitor. Con esta función el reloj llama a numero monitor pero no puede escuchar nada a pesar de que el numero monitor puede escuchar al reloj perfectamente. De esa manera el teléfono monitorea al reloj.
  - ③ Tiempo de no molestar: escoge un horario y durante ese horario el reloj no podrá recibir llamadas.
  - ④ Modalidad de mensajes: Bajo voltaje, SOS, 3 tipos de alertas diferentes cuando se apaga el reloj.
  - ⑤ Agenda para niños: 10 números de teléfono autorizados a llamar a el reloj
  - ⑥ Agenda: 10 números pueden ser agendados en el reloj estos 10 números son los únicos que el reloj puede llamar y de los cuales el reloj puede recibir llamadas.
  - ⑦ Regresar a programación de fábrica: Regresa el reloj a su modo predeterminado- abre la app por 24 horas, el intervalo de descarga es de 10 minutos
  - ⑧ Apagar: Una vez que el reloj está funcionando no se puede apagar presionando la tecla de prender en el reloj. Únicamente se puede apagar remotamente desde la app.
- (4) **Área de seguridad:** El radio más pequeño que puede tener la cerca de seguridad es de 500 metros. Se activa una alerta si el reloj sale del área de la seguridad.
- (5) **Recompensa de buen corazón:** Escoge el número de corazones, presiona “Enviar a el reloj” y aparecerá el número de corazones en el reloj.
- (6) **Alarma del reloj:** Tienes disponibles 3 alarmas diferentes y también puedes seleccionar el modelo del reloj para acoplarse a tus necesidades.
- (7) **Buscar el reloj:** Envía el comando cuando no encuentres el reloj y el reloj sonará durante un minuto para indicar su ubicación. Presiona cualquier botón en el reloj para que se detenga. Esta función también está incluida en “Mío” y el menú de ayuda.

### 5.3 Instrucciones de alertas del reloj

El cliente recibirá una alerta cuando algo suceda en el reloj, entra al menú principal de la App para ver que está sucediendo en el centro de información

## **6. Modelo de trabajo del reloj**

Existen 3 modelos de trabajo diferentes: Normal, modo de ahorro de energía y rastreo en tiempo real. (Diferentes modelos tienen intervalos diferentes de descarga). Puedes ajustar el modelo de trabajo según tus necesidades.

Modo Normal: 600s de intervalos de descarga

Modo de ahorro de energía: 3600s de intervalo de descarga

Modo de rastreo en tiempo real: 60s de intervalo de descarga

## **7. Instrucciones relativas al reloj**

### **7.1 Alerta de emergencia del reloj**

Mantén presionado el botón de SOS por 3 segundos. La pantalla dirá SOS, el reloj estará en estado de alerta. Y en modo cíclico llamará a los 3 números de SOS hasta que alguno conteste y si ninguna contesta terminará después de 2 turnos, el reloj puede enviar un mensaje de voz a los números monitor y también envía una alerta a la app.

### **7.2 Alerta de reloj removido**

En el extensible del reloj hay un sensor, activará una alerta al remover el reloj al menos que haya sido utilizado por menos de 3 minutos. El reloj envía un mensaje de alerta a los números monitor y al mismo tiempo envía un mensaje a la app y en el reloj aparece el símbolo de reloj removido.

### **7.3 Alerta de poca energía**

La batería del reloj aparece en porcentaje, cuando está por debajo del 20% se activa una alerta a los números monitor y una notificación a la app.

### **7.4 Salud**

#### **7.4.1 Pasos contados**

Hay un sensor 3D dentro del reloj que cuenta los pasos inteligentemente mientras caminas o corres, puedes ver la salud del usuario a través de la sección de deportes en la app.

#### **7.4.2 Calidad de sueño**

De acuerdo a la frecuencia y rango del reloj se juzga la calidad de sueño. Como predeterminado se juzgan de las 10:00pm a las 7:00 am, esto se puede modificar en la app.

#### **7.4.3 Cantidad de ejercicio**

De acuerdo a la cantidad de pasos y peso se calcula, se puede adaptar en ajustes.

#### **7.4.4 Viaje deportivo**

El resultado se calcula contando los pasos.

### **7.5 Inter-phone**

Mantén presionada la tecla "ON" para grabar un mensaje y suéltala para enviar el mensaje a la app, cuando se reciba una nota de voz un símbolo aparecerá, presiona SOS para escuchar el mensaje y el símbolo desaparecerá una vez que termines.

### **7.6 Monitor de voz**

El reloj necesita ajustar el número monitor primero, después de eso da una orden de voz a través del número monitor, marca para monitorear el reloj sin que él te escuche.

### **7.7 Apagar**

Presiona la tecla de apagar desde la app para apagar el reloj.

### **7.8 Marcado familiar**

Existen 2 teclas de marcado familiar, llama al mantener presionado el numero familiar numero 1 correspondiente a el número SOS 1 o el numero familiar 2 correspondiente al número SOS 2.

### **7.9 Libreta de direcciones**

10 números de teléfono están disponibles para ser ajustados, todos esos números pueden llamar al reloj.

## **8 Posibles problemas**

- 1) Las tarjetas SIM puede estar conectada a red GSM o no, si no sirve en una red GSM no puede ser utilizada para el reloj
- 2) Si la tarjeta tarjeta SIM está abierta a red de datos debe poder conectarse a una red 2g o no funcionara ya que esta es la frecuencia del reloj
- 3) Los parámetros del servidor, principalmente de IP y Puerto si el ID está bien, debes asegurarte de que sean consistentes, puedes editar el ID enviando un mensaje de texto a el reloj pw, 123456, ts # (La tarjeta SIM debe estar instalada el reloj debe estar prendido e introducido con método ingles)
- 4) No registrado en 2 situaciones: el numero no existe o ya ha sido utilizado, entra con una cuenta que ya este registrada y simplemente cambia de cuenta.

Si necesitas ayuda técnica contáctanos en [soporte@cardigantech.com](mailto:soporte@cardigantech.com) o llámanos al: 55 53635029