



Modelo SG1

Contactanos en:
soporte@cardigantech.com
Tel: +52 55 53635029

mantenga presionado cualquiera de los 2 botones, una vez en la llamada presione cualquiera de los botones para finalizar la llamada. (Si el celular está en silencio la llamada podría no entrar).

Música

Al reproducir música, videos o podcast en el celular con los lentes conectados sonará en estos.

Para pausar o reproducir presiona cualquiera de los 2 botones.

Instructivo

Diagrama de producto

Todo el hardware es paralelo y se encuentra de los 2 lados



Para regresar a la pista anterior presiona 2 veces el botón izquierdo para avanzar a la pista siguiente presiona 2 veces el botón derecho.

Asistente de voz / Comandos de voz

Mantén presionado el botón izquierdo por 2 segundos (La configuración y funciones del asistente de voz y los comandos de voz depende de cada celular y su configuración)

Modo de exteriores

Cuando se encuentre en exteriores particularmente si


Encender / Apagar

Para el primer uso de los lentes, cárguelos por completo y después mantenga presionados ambos botones hasta escuchar un sonido, después de esto los lentes detectan cuando se ponen y se prenden automáticamente, al quitarse los lentes espere 8 segundos y los lentes se apagarán. (Si los lentes no se encienden al ponerse es probable que necesiten ser cargados).

hay mucho ruido mantenga presionado el botón derecho por 2 segundos para activar el modo de exteriores.

Cargar

El cargador se conecta magnéticamente la entrada para carga, conecta los 2 conectores del cable a los lentes y el otro extremo a una entrada USB viable.

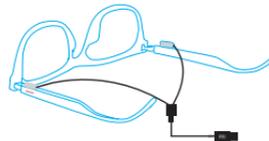

Vincular

Para vincular los lentes a su smartphone póngase los lentes asegúrese de que están encendidos y búsquelos en el bluetooth del celular como "Cardigan SG". (No se pueden conectar si están conectados al cable de carga).

Teléfono

Cuando los lentes estén conectados y entre una llamada al celular los lentes sonarán, presione cualquiera de los 2 botones touch para contestar, para rechazar la llamada

Información México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para dudas o comentarios puedes contactarnos en: soporte@cardigantech.com o llámanos +52 55 53635029